Nintendo

NINTENDO DS.

Nintendo DSi-Schnellstart-Anleitung

Diese Anleitung erklärt die ersten Schritte bei der Konfiguration des Systems und dem Starten von Software. Außerdem gibt sie einen Überblick über die grundlegenden Funktionen des Systems.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Nintendo DSi™-Systems die Gesundheits- und Sicherheitshinweise und die Nintendo DSi-Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.
Ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sollte die Systemeinstellungen durchführen, wenn das System von jüngeren Kindern verwendet wird.

C/TWL-NOE

PROOF PRINT

1. System-Setup

Bevor Sie eine Software starten können, werden Sie aufgefordert, einige Einstellungen vorzunehmen. Folgen Sie dazu den unten beschriebenen Schritten. (Sämtliche Abbildungen des Bildschirms in dieser Schnellstart-Anleitung zeigen den Touchscreen.)

Ist die Batterie geladen?
In der Nintendo DSi-Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zum Laden der Batterie.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Grundlagen – Aufladen des wiederaufladbaren Nintendo DSi-Batteriepacks

1 System einschalten

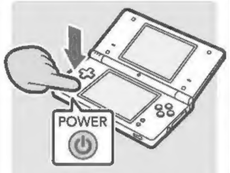

POWER-Schalter betätigen

HINWEIS: Alle folgenden Schritte werden mithilfe des Touchpens durchgeführt. Nehmen Sie den Touchpen aus der Nintendo DSi Touchpen-Halterung seitlich am System und verwenden Sie ihn zur Durchführung der folgenden Schritte.

2 System-Setup starten

OK berühren

3 Sprache / Land auswählen

OK berühren

Okay berühren

4 Datum eingeben

Geben Sie durch Berühren von ▲▼ das Datum ein.

Okay berühren

5 Uhrzeit eingeben

Geben Sie durch Berühren von ▲▼ die Uhrzeit ein.

Okay berühren

6 User-Namen eingeben

Geben Sie durch Berühren der Bildschirmtastatur einen Spitznamen ein.

Okay berühren

7 Nachricht eingeben

Geben Sie durch Berühren der Bildschirmtastatur eine Nachricht ein.

Okay berühren

HINWEIS: Geben Sie hier als Nachricht ein, was sie mögen, z. B. einen Gruß oder ein persönliches Motto.

8 Geburtstag eingeben

Geben Sie durch Berühren von ▲▼ Ihren Geburtstag ein.

Okay berühren

9 Farbe auswählen

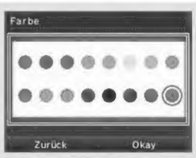

Berühren Sie die Farbe, die Ihnen am besten gefällt.

Okay berühren

HINWEIS: Die hier gewählte Farbe erscheint an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im **Nintendo DSi-Menü**.

10 Altersbeschränkungen festlegen

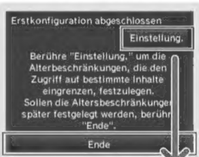

Legen Sie die Altersbeschränkungen fest.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – Systemeinstellungen: Altersbeschränkungen

Die Systemeinstellungen wurden vorgenommen. Das System führt nun automatisch einen Neustart durch.

Probieren Sie doch gleich einmal die Kamera aus!

2. Fotos machen

Nach dem Neustart des Systems werden Sie gefragt, ob Sie ein Foto machen möchten. Berühren Sie OKAY und versuchen Sie es einmal.

1 Touchscreens wie gezeigt berühren

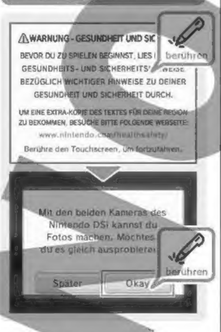

2 Klick! berühren

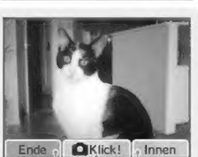

B
Zurück zum **Nintendo DSi-Menü**

X
Umschalten zwischen Innen- und Außenkamera

L R A
Foto machen

HINWEIS: Die jeweilige Aktion kann durch Berühren des Bildschirms oder Drücken der entsprechenden Knöpfe / Tasten durchgeführt werden.

3 Touchscreens wie gezeigt berühren

4 Fotosession beenden

HINWEIS: Sie können auch durch Drücken von L oder R im **Nintendo DSi-Menü** jederzeit Fotos machen.

→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – Nintendo DSi-Menü: Kamera-Modus

3. Software starten

Das Nintendo DSi-System ermöglicht die Verwendung folgender Software: Nintendo DS-Karten, Nintendo DSi-kompatible Karten und Nintendo DSi-Karten. Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um Software zu starten:

1 Karte einstecken

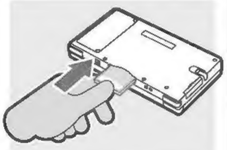

Das Label der Karte muss dabei nach unten zeigen.

2 System einschalten

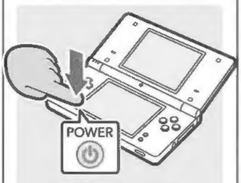

Betätigen Sie den POWER-Schalter.

3 Touchscreen berühren

Berühren Sie den Touchscreen.

4 Software starten

Berühren Sie das Symbol.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Software.

HINWEIS: Diese Abbildung zeigt den Nintendo DS-Titel „The Legend of Zelda: Phantom Hourglass".

4. Integrierte Software

Das Nintendo DSi-System verfügt über sechs verschiedene integrierte Anwendungen. Diese Anwendungen werden durch Berühren der entsprechenden Symbole im **Nintendo DSi-Menü** gestartet.

Nintendo DSi-Menü

Die sechs integrierten Anwendungen

Systemeinstellungen
Hier stellen Sie Datum und Uhrzeit ein oder kalibrieren den Touchscreen.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – Systemeinstellungen

DS-Download-Spiel
Hier haben Sie die Möglichkeit, drahtlos Mehrspielerpartien zu starten und Demoversionen von Spielen herunterzuladen.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – DS-Download-Spiel

PictoChat™
Mit dieser Anwendung können Sie drahtlos Bilder und Texte versenden und mit anderen Nutzern von Nintendo DS-Systemen (Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi) kommunizieren.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – PictoChat

Nintendo DSi-Kamera
Nehmen Sie mit den eingebauten Kameras Fotos auf, um sie nach Belieben zu editieren.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – Nintendo DSi-Kamera

Nintendo DSi Sound
Dieses Feature lässt Sie Musikdateien und Aufnahmen Ihrer eigenen Stimme editieren.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – Nintendo DSi Sound

Nintendo DSi Shop
Hier können Sie neue Spiele-Titel erwerben.
HINWEIS: Um diese Anwendung nutzen zu können, muss Ihr Nintendo DSi-System mit dem Internet verbunden sein.
→ Nintendo DSi-Bedienungsanleitung – Anwendungen – Nintendo DSi Shop

Fotos editieren

Mithilfe der Nintendo DSi-Kamera können Sie die verschiedensten witzigen Fotos machen.

Sie können zum Beispiel...

...Bilder verzerren...

...Graffiti hinzufügen...

...Gesichter miteinander vergleichen...

...oder zwei Gesichter miteinander verschmelzen!

Aufnahmen editieren

Mithilfe des Nintendo DSi Sound können Sie Musikdateien und Stimmaufnahmen modifizieren.

Sie können zum Beispiel...

Ihre Lieblingsmusik verwenden und...



...sie klingen lassen wie Musik aus einem altmodischen Radio...

...oder wie Musik aus einem Nintendo Entertainment System!

Ihre Stimme aufnehmen und...

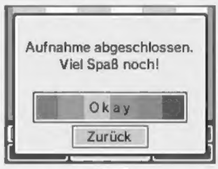



...Tonhöhe und Geschwindigkeit beliebig verändern!

Wenn der Touchscreen nicht einwandfrei funktioniert...

Eventuell müssen Sie den Touchscreen neu kalibrieren, wenn Sie das Gefühl haben, dass er nicht einwandfrei funktioniert oder Ihre Eingaben nicht zu den erwarteten Reaktionen auf dem Bildschirm führen.

HINWEIS: Falls Sie für den Touchscreen eine der im Handel erhältlichen Schutzfolien verwenden, vergewissern Sie sich vor dem Kalibrieren, dass diese korrekt angebracht ist.

1 berühren

Nintendo DSi-Menü

2 Touchscreen berühren

Systemeinstellungen

3 Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

Kalibrierungsbildschirm

Wenn sich der Touchscreen nicht einwandfrei verwenden lässt...

Vom **Kalibrierungsbildschirm** aus können Sie das System wie folgt neu starten.

1. Halten Sie die L- und R-Taste sowie START gedrückt...

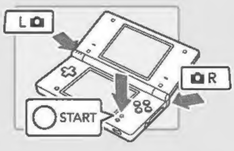

2. ...und betätigen Sie den POWER-Schalter.

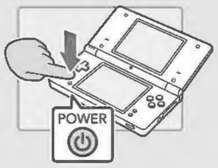

TM, ® AND NINTENDO DSi ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. © 2009 NINTENDO.

Unauthorised reprints prohibited.